クオーツ

デジタル音声目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhythm.co.jp

(Y1008)

安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生 じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説 明しています。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分し て説明しています。(表示の一例です。)



です。

「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。 「傷害を負う可能性または物的損害の

みが発生する可能性が想定される

」内容



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について



小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師 の治療を受けてください。



分解したり改造しないでください。故障の原因になります。



本製品は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

液晶表示板について



表示部が破損して液晶が手などについた場合は、石鹸でよく洗い流してください。口や目に入っ たときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。

■使用場所について



下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃以下のところでは、プラスチックが劣化したり、電池の性能が低下することがあります。
- ●浴室など湿気が多い所
- ●ほこりが多く発生する所。
- ●テレビ·OA機器·オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生 じたり、止まることがあります。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ■温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- ●軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50℃

(液晶表示可読温度範囲0~40℃) アラーム機能 アラーム音 音声合成

時 間 精 度 平均月差 ±30 秒 (常温中)

使 用 電 池 単3形マンガン乾電池

JIS 規格 R6P 2個

電池寿命約1年

示 時刻:午前/午後表示付 12 時間表示

スヌーズ 有り (止めてもまた鳴る) オートストップ 有り (自動鳴り止め機能) モニター アラーム音の試聴

アラーム精度 表示時刻に対して ±0秒

1日にアラームを30秒鳴らしライトを3秒使用したとき カレンダー 2000~2099年まで対応

ラ イ ト LED光源

カレンダー:日付、曜日

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上にな ると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。

※単3形アルカリ乾電池を使用することが出来ますが、マンガン乾電池と混ぜて使わないでください。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

単3形マンガン乾電池 2個 取扱説明書 保証書 1枚

■ アフターサービスについて ■

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよく お読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路など)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。 ただし、外装部品(ケース類)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただく ことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。 ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高 額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場 合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 \sim 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面まはた底面に表示してあります 製品番号 (型番) をお伝えください。 例. 8RDA 〇〇

電池のご注意 (電池の正しい使い方)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- ●プラス (+)、マイナス (-) を間違えない。
- ●種類の異なる電池を混ぜない。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外す。
- ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- ●幼児の手が届かないところに置く。
- ●古い電池と新しい電池を混ぜない。
- ●時計が動いていても定期的に交換する。
- ●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- ●電池を新しくするときは、全部取り替える。

電池の種類について

- ●本製品は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場 合や正常に機能しないことがあります。
- ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちしま す。 建 アルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。
- ●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- ●一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。 (例. Panasonic オキシライド乾電池)

取り扱いについて

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。

●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。



●電池に傷をつけたり、分解しない。 ●電池を充電しない。

- ●電池をショートさせない。
- ●時計を使用しないときは電池を取り外す。

液もれが起きてしまったとき



電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてくだ さい。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。 衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

もれた液に直接触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。 ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なとき はお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注音

電池の寿命について

- ●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになるこ とがあります。
- ●使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。
- ●買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿 命が短くなることがあります。

電池の廃棄

●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。



火に入れると破裂の原因となり危険です。

お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、そ の後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用し ないでください。

時計の廃棄

- ●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。
- ●電池を取り外してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。


本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任 を負いません。

電池を入れて時刻を合わせる


図は操作説明用です。商品により図柄などが異なります。



スヌーズボタン ライトボタン兼用



〈裏面操作部〉

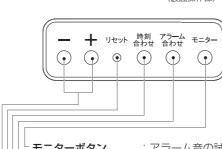

〈表示パネル〉 (時刻合わせのときは西暦を表示) -アラームスイッチが

時刻の表示

(((•))) ° ONのときに点灯。 lee スヌーズ中は点滅 します。 ARM E 月日の表示 曜日の表示 アラ

液晶表示は見る方向により、表示が薄く なったりムラに見えることがあります。

(裏面)

絶縁体が付いているときは 取り外してください。



電池ぶた

(6)

(2) 電池ホルダーの⊕ ⊝表示に合わせて 電池を入れる。

(1) 開けるときには、 ➡部分を押しながら ⇒方向にスライドする。

(3) 〈時計裏面〉 十 リセット リセットボタン





(8) IEEEL ALARMICIO

AM/PMの表示に注意 (9) PM:午後 12/25 <u>L</u> ALARM 2:00



モニターボタン : アラーハ音の試聴

アラーム合わせボタン:アラーム時刻の設定 時刻合わせボタン : 現在時刻の設定

リセットボタン:

電池を入れたとき、誤作動したときに押す。

「+」/「-」ボタン:

時刻、アラーム時刻を合わせるときに使用。

「+」:数値を進める。 「**一**」:数値を戻す。

押しつづけると早送りまたは早戻しになる。

■ 電池を入れる

- ①裏面の電池ぶたを取り外す
- (2)電池ホルダーの⊕⊝表示に合せて、単3形マ ンガン乾電池を2個入れる

電池の⊕⊖を逆向きに入れると電池からの 液もれ、発熱、破裂の原因になります。

- 3 リセットボタンを押す 電池を入れた後は、誤作動を防ぐために、 ボールペンなどの先で必ず押してください。
- 4 電池ぶたを取り付ける

■ 時刻を合わせる

- **⑤時刻合わせボタン**を「年」が点滅するまで約 2秒間押しつづける
- **⑥** 「年」 を**+**または**-ボタン**で設定 **時刻合わせボタン**を押す → 「月」 が点滅
- **⑦** 「**月**」を**+**または**ーボタン**で設定 **時刻合わせボタン**を押す **→** 「**日**」が点滅
- **8** 「**日** | を**+**または**-ボタン**で設定 **時刻合わせボタンを押す** → 「時」が点滅 ※曜日は自動的に設定されます。
- **⑨** 「**時**」を**+**または**-ボタン**で設定 **時刻合わせボタン**を押す **→** 「**分**」が点滅
- (10) 「分」を+または-ボタンで設定
- ※ 「秒」 は 「分」 を設定しているときに、+または **ーボタン**押すたびに「**00**」になります。
- **①時刻合わせボタン**を押して設定を終わる

ご注意

- ■時刻を設定しているとき、30秒間操作をしないと、 表示している時刻に設定します。
- ■時刻設定中のスイッチおよびボタン操作について ○アラームスイッチを操作しても確認音はしません。 ○スヌーズボタンを押すと約3秒間照明します。 ○アラーム合わせボタンは機能しません。
- ■カレンダーは、2000年から2099年まで設定 できます。

(静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示やアラームが正常に機能しなくなることがあります。このような ときには、リセットボタンを押して、現在時刻とアラーム時刻を設定し直してください。

2. アラーム機能

アラーム時刻を合わせる

操作例 アラーム時刻を午前6時20分に合わせる。



(1)アラーム合わせボタンを「時」が点滅するま で約2秒間押し続ける **(2)** 「**時** | を**+**または**-ボタン**で設定

アラーム合わせボタンを押す **→** 「**分**」が点滅



- ③「分」を+またはーボタンで設定 アラーム合わせボタンを押す→設定終了
- ●アラーム時刻を設定しているとき、30秒間操 作をしないと、表示されているアラーム時刻 に設定されて終了します。

アラームのON/OFF設定



アラームスイッチ ON : 設定時刻に鳴る **▶**アラームマーク((♠)))が点灯します。

アラームスイッチ OFF: アラームを止める 鳴らさない

▶アラームマークが消灯します。

アラームスイッチ

(3)

アラームオートストップ機能…………………(自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間で終了します。

スヌーズ機能………………………………………………………(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマーク((●))が点滅して約 5分間アラームが停止します。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回目にスヌー ズボタンを押すとアラームは停止し、アラームマーク((●))は点灯表示になります。

アラームご使用上の注意

アラームマーク ((***))が点灯しているときは、アラームスイッチがOFFにされるまで毎日ア ラームが鳴ります。

アラーム音の試聴

モニターボタンを押すとアラーム音を試聴することができます。

- つぎの操作をするとアラーム音が止まります。
- ●アラームスイッチをONまたはOFFにする。
- ●干^一ターボタンを押す。
- ●スヌーズボタンを押す。
- ※止める操作をしなかった場合は約2分間で止まります。
- ※時刻またはアラーム時刻を合わせているときに、モニターボタンを押すとアラーム音が 鳴り出して操作が出来なくなります。このようなときには、モニターボタンを押してアラー ム音を止めてください。

音について アラーム音以外にもボタンやスイッチ操作により音声や効果音が流れます

商品により音声や効果音が異なります。

- ●アラームスイッチをONにしたとき。
- ●アラームが鳴っているときにスヌーズボタンを押したとき。
- ●アラームが鳴っているときにアラームスイッチをOFFにしたとき。 ※音量は調節できません。

ライトについて

○アラーム音とともにランプが点滅します。

○スヌーズボタンは、ライトボタンを兼ねています。ボタンを押すと約3秒間点灯します。ラ イトは装飾的なものですので、暗いところで時刻を読み取るためのものではありません。

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生すること があります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守 りください。

- ●液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、すべて新しい電池に交 換するか、電池を取り出す。
- ●古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- ●動いていても1年に1回定期的に交換する。
- ●電池の⊕⊝を逆に入れない。